Supports à bouteilles Red Rack

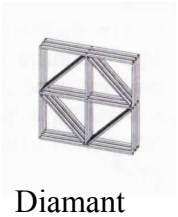

Diamant
81.3 cm (32 pouces)

Diamant
122 cm (48 pouces)

Bordeaux
81.3 cm (32 pouces)

Bordeaux
122 cm (48 pouces)

Bourgogne
81.3 cm (32 pouces)

Bourgogne
122 cm (48 pouces)

Champagne
81.3 cm (32 pouces)

Champagne
122 cm (48 pouces)

Boite de bois
81.3 cm (32 pouces)

Boite de bois
122 cm (48 pouces)

Assemblage et guide d'installation

Distribué par www.maitredecave.ca

Outils nécessaires

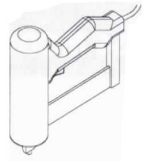

Bien que des clous réguliers soient compris avec votre kit d'assemblage, il est fortement recommandé d'utiliser un marteau à pression pour éviter de fendiller le bois.

Utilisez des clous de finition de 3 cm.

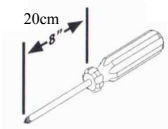

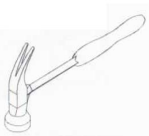

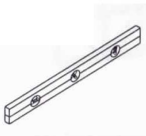

Tournevis Marteau Niveau Perceuse

Pièces

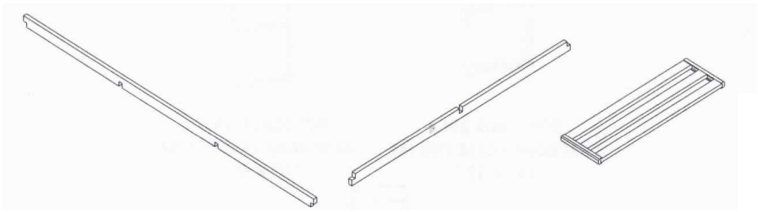

Barres verticales Barres horizontales Séparateurs (diamants)

Quincaillerie comprise

Visses 1 cm Visses 2 cm

Tiges de plastique Visses 3 cm pour fixation mur Encrages plastique pour murs creux Clous

Pour commencer

Note importante:

Les supports Red Rack sont disponibles en plusieurs modèles et styles différents. Le modèle diamant est illustré dans ce guide d'installation. Certains modèles n'auront pas de barre centrale verticale; d'autres auront un nombre différent de barres horizontales.

La méthode pour l'assemblage et l'installation est la même pour tout les modèles et styles de supports différents.

Étape 1

Assemblage des supports:

La couleur du séquoia peut varier naturellement d'un barreau à l'autre, du blanc au rougeâtre. Si la consistance des couleurs est importante pour vous, triez les barres avant de les assembler.

Ces modèles consistent en trois supports juxtaposés les uns derrière les autres et retenus entre eux avec des tiges en plastique. Sélectionnez les pièces de bois de la même couleur pour le fond, le milieux et le devant et comparez pour vous assurer que le devant contient les plus belles pièces de bois.

Placez les barres horizontales avec les encavures vers le haut. Placez les barres verticales, encavure vers le bas, et joindre les barres horizontales aux verticales ensembles.

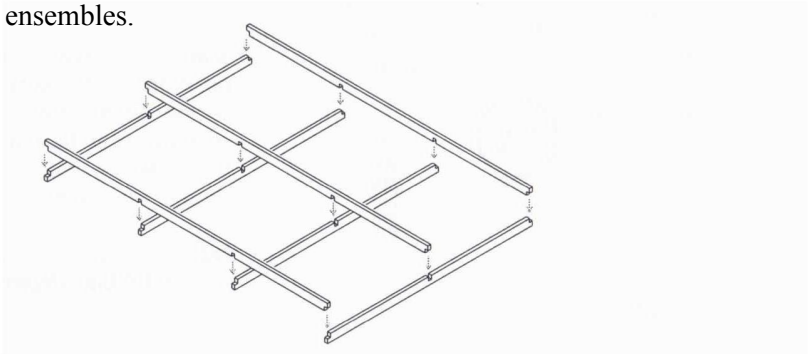

Étape 2

Clouer les barreaux:

Clouez à chacune des intersections pour un bon maintien (Figure A).

Clouez à tous les 2 barreaux dans les perpendiculaires de coté (Figure B).

Clouez 2 clous sur chacun des coins du support assemblé (Figure C).

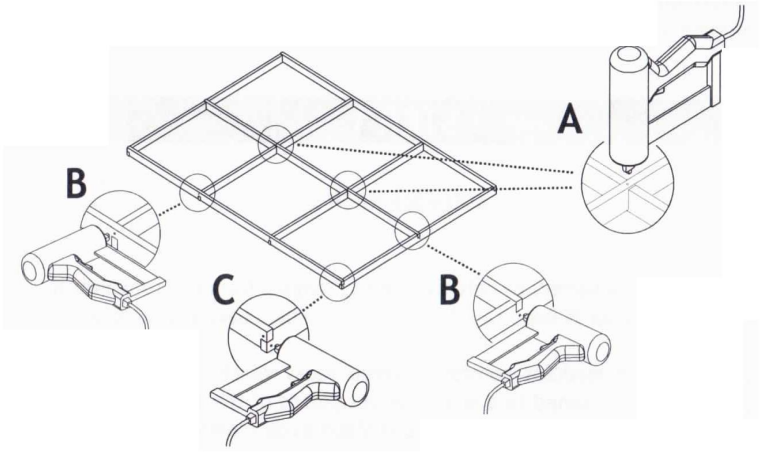

Étape 3

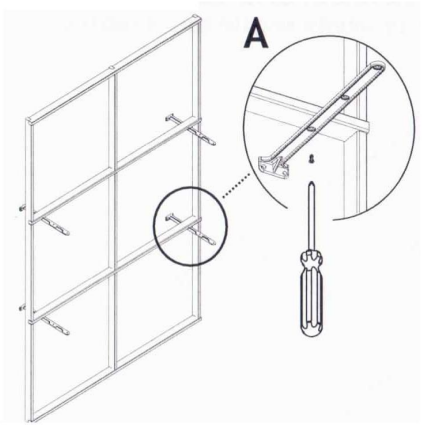

Fixer les tiges de plastique au support du fond:

Tenir le support du fond debout avec les barres horizontales faisant face au derrière. Fixer les tiges en plastique aux barres horizontales aux positions démontrées avec des visses de 1 cm fournies. Visser dans le trou arrière des tiges.

NOTE : installer les tiges sous les barres horizontales (Figure A).

Étape 4

Installer les ancrages en plastique:

AVANT DE FIXER AU MUR : Pour une finition parfaite et professionnelle, installer des bases sous les supports avant de fixer ceux-ci au mur. (voir dernière page)

Posez l'arrière du support sur le mur à l'endroit ou il devra être fixé. Marquez l'emplacement des visses, au travers les trous des tiges de plastique, avec un crayon. Une seule visse par tige de plastique suffira si celle-ci est vissée solidement.

Si le mur est creux, percez un trou légèrement plus petit que les encrages de plastique pour murs creux (Figure A). Insérez les encrages en plastique (Figure B).

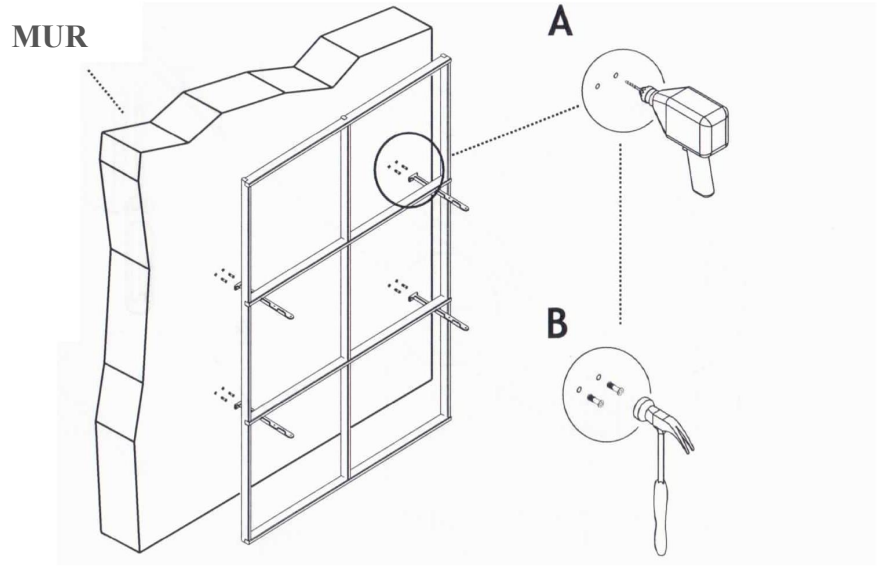

Si le mur n'est pas creux (en bois dur ou autre), vous pouvez visser directement sans encrages de plastique.

Étape 5

Fixer les supports entre eux et au mur:

Tenir la section du support de milieu alignée avec le trou du centre de la tige de plastique. La barre horizontale faisant face au mur. Fixez avec une visse de 1 cm fournie. (Figure A)

Placez la section de support du devant en position. Les barres horizontales faisant face au mur. Fixez avec une visse de 1 cm fournie. (Figure A)

Posez le support à bouteille sur le plancher ou sur la base (voir dernière page). Vissez avec les visses de 3 cm fournies dans le mur ou dans les encrages à plastic si le mur est creux. (Figure B)

Placez les séparateurs de diamant. (Figure C)
(S'applique au support de modèle diamant seulement)

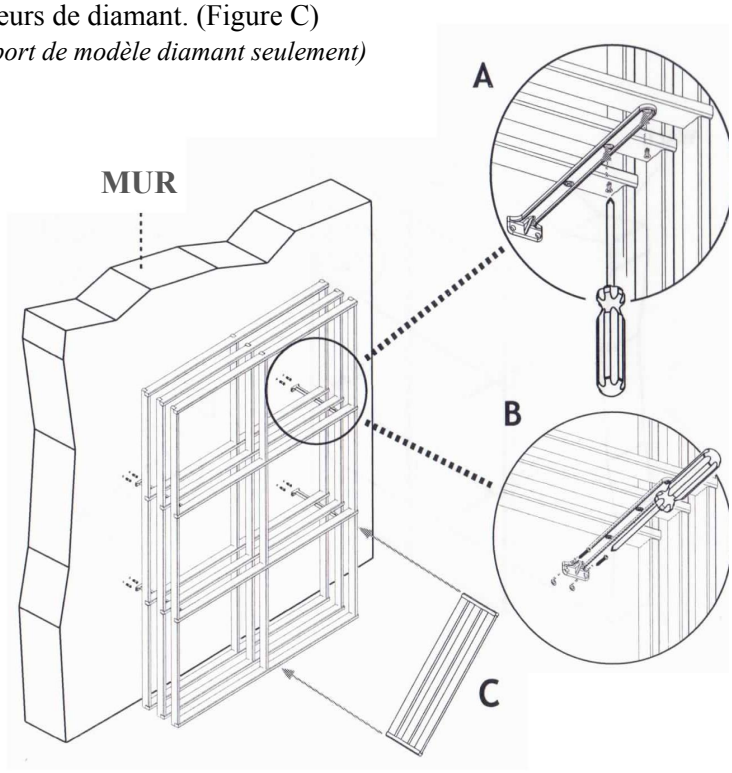

Modules multiples

Si vous installez plusieurs modules, vissez les supports entre-eux avec les visses de 2 cm fournies. Si vous installez un support Diamant, enlevez les séparateurs pour vous donner de l'espace.

Vissez dans les barres adjacentes telle qu'illustré. Pour éviter de fendiller le bois, percer d'abord un petit trou avec la drille et une petite mèche à bois. Fixer la partie arrière des supports autant que la partie avant. Les supports peuvent aussi être fixés entre-eux avec le marteau à pression et des clous à finir de 3 cm.

Pour une solidité supplémentaire, fixez les barres des cotés au plancher, au plafond et aux murs adjacents.

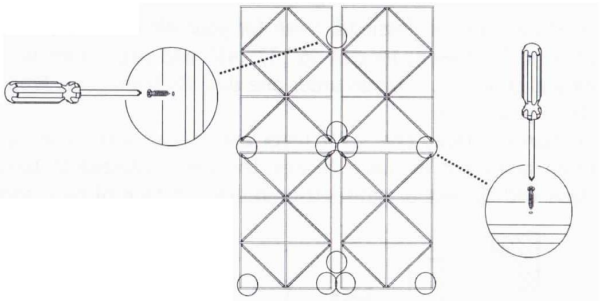

Les kits de supports à bouteilles sont disponibles en hauteur de 81.3 cm et 122 cm permettant de créer les montages suivants : (32 et 48 pouces de haut)

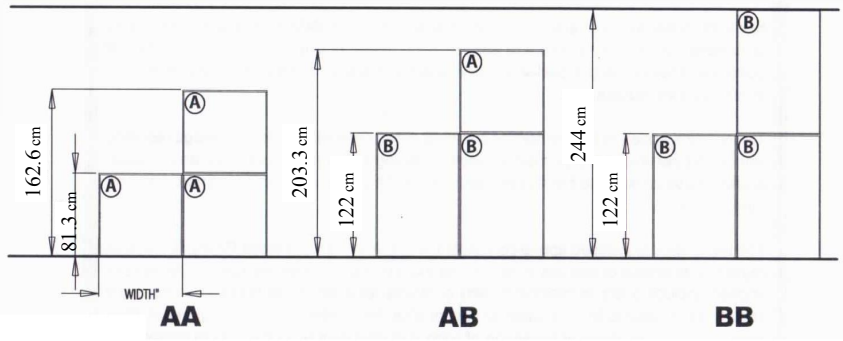

81.3 + 81.3 cm | 81.3 + 122 cm | 122 + 122 cm

Tester avant d'utiliser

L'utilisation de ces supports à bouteilles est à vos risques. Le revendeur et le fabricant n'accepteront aucune responsabilité ou responsabilité de dommages résultant d'unités assemblées de façon incorrectes ou non conseillées, ou fixées incorrectement à un mur avec des attaches insuffisantes.

Avant de placer des bouteilles sur les supports, veuillez tester la solidité de chacune des attaches.

Bases et couronnes

Votre plancher doit être de niveau et bien droit afin de bien soutenir vos supports à bouteilles.

Des bases spécialement conçues pour ces supports sont disponibles auprès de votre revendeur. Les bases mesurent 15 cm de profondeur et doivent être fixées directement sous les supports en bois.

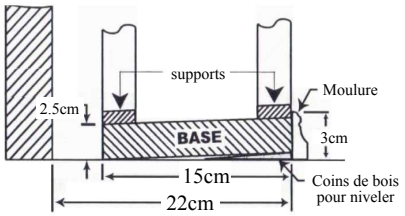

Avec les bases en place, vérifiez le niveau et ajustez avec des coins de bois pour niveler. Lorsque les supports sont en place, fixez la barre inférieure horizontale sur la base avec des clous ou des visses. Clouez ensuite la moulure sur le devant des bases.

Distribué par: *Maître de Cave*

www.maitredecave.ca